


TULOSTAULUOHJE

1. Valitse tietokoneelta PC Display Multisport ikkunasta "active F1" tai "active F2"

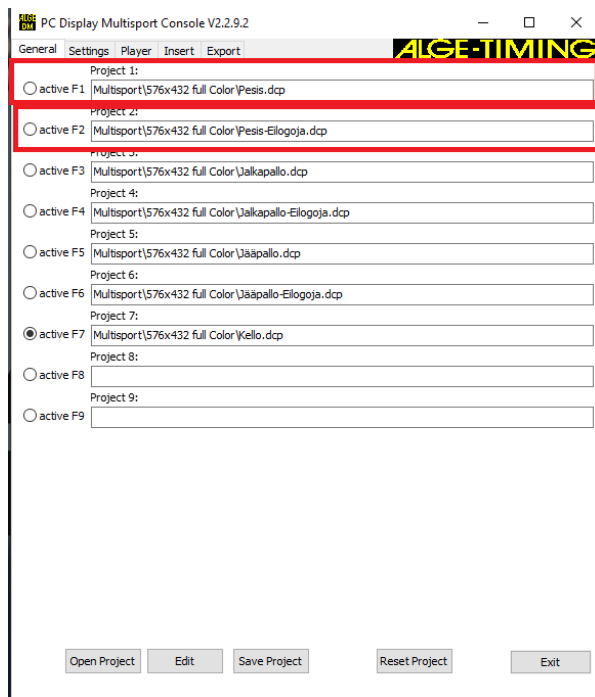


→Pesäpallonäkymä ilmestyy taululle

→"active F1" valinnassa joukkueiden logot näkyvissä. Katso logojen vaihto tästä ohjeesta jäljempänä.

→"active F2" valinnassa ei näy logoja

2. Joukkueiden nimet voit vaihtaa välilehdeltä "Player". Kirjoita haluamasi nimet.

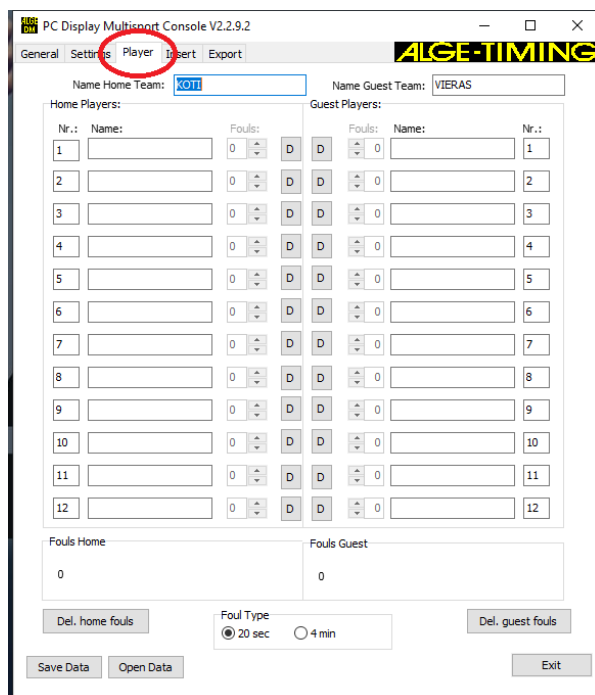

3. Aloita uusi peli ohjaimesta painamalla 3 kertaa ESC. Siirry nuolilla kohtaan "Aloita uusi peli" ja paina ENTER



Lisää haluamasi kohtaa painamalla kyseistä nappia

Jos haluat vähentää arvoa, paina keltainen nuoli <ALAS> ja heti sen jälkeen vähennettävän kohdan nappia. Esim. juoksun poistaminen kotijoukkueelta keltainen nuoli alas + harmaa nuoli alas


- Merkitse sisävuorossa olevan joukkueen viimeinen lyöjä taululle ohjaimella. (V-L)
- Sisävuoron alussa merkitse jäljellä olevien jokerin määrä taululle ohjaimella (JOK). Kun jokeripelaaja käy lyömässä, vähennä käytettävissä olevien jokerien määrää
- Kohdassa L merkitään aina lyömässä olevan pelaajan numero. Eli tämä numero vaihtuu koko ajan.
- Muista lisätä jaksotauolla jaksovoitot ja vaihtaa jakson numero.



Pelin jälkeen muuta taulun näkymä takaisin kelloksi valitsemalla tietokoneelta PC Display Multisport ikkunasta "active F7".

LOGOJEN VAIHTO

Logoja voi tallentaa koneelle Logoarkisto-kansioon, pikakuvake löytyy työpöydältä. Kun haluat vaihtaa kotijoukkueen logon, tallenna haluamasi logo kansioon LOGO KOTI nimellä koti.png. HUOM! Logo täytyy olla png.muotoinen ja neliökuvasuhteella. Vierasjoukkueen logo vaihdetaan samaan tapaan, tallentamalla logo kansioon LOGO VIERAS nimellä vieras.png. Ohje logojen vaihtoon löytyy myös koneen työpöydältä.

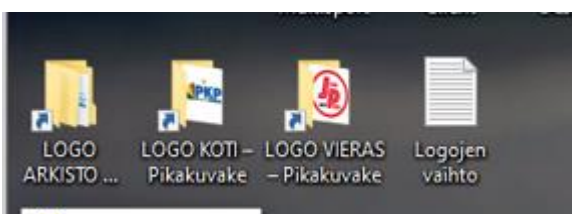

ONGELMATILANTEET:

Tietokoneen täytyy olla auki. Tarkista että tietokone on auki ja siinä on kytkettynä HDMI-piuha koneen oikealla laidalla sekä USB-piuha vasemmalla laidalla. Tarkista myös että USB-piuhan toinen pää on kytkettynä ohjaimeen. Muista myös tarkistaa että virtajohto on kytkettynä koneeseen ja pistorasiaan.

Jos tulostaululla ei näy mitään, tarkist PC Display Multisport ikkunasta Settings-välilehdeltä, että Console Interface kohdassa on COM-alkuinen valinta . Jos siinä on esim. None, vaihda valinta COM-alkuiseen.

